

Vogelhaus vom Schreiner – so geht's

Material:

Korpus und Hangung:

3-Schicht-Platte (oder Nadelsperrholz) 20 mm Fichte, wasserfest verleimt, einseitig und an den Kanten lackiert RAL 2008, in den Maen:

1 Deckel A: 265 x 265 x 20 mm

2 Seitenteile B: 265 x 245 x 20 mm

1 Unterbau Futtertisch C: 225 x 90 mm

2 Randleisten D: 225 x 40 mm

Hangung: offener Schraubhaken

Verbindung: 12 Schrauben, 4 Holzdubel


Einbau Futterstation:

2 Silowande F: Plexiglas 4 x 233 x 130 mm

1 Futtertisch G: 3-Schicht-Platte 20 mm Fichte, wasserfest verleimt, 225 x 90 mm, oberseitig gefrast


4 Sitzstangen und 1 Sicherungsstange E: Rundholz, Eiche oder vergleichbar, geriffelt, 8–10 mm Durchmesser, 233 mm

1 Futterdeckel H: 3-Schicht-Platte 20 mm Fichte, wasserfest verleimt, 225 x 180 mm

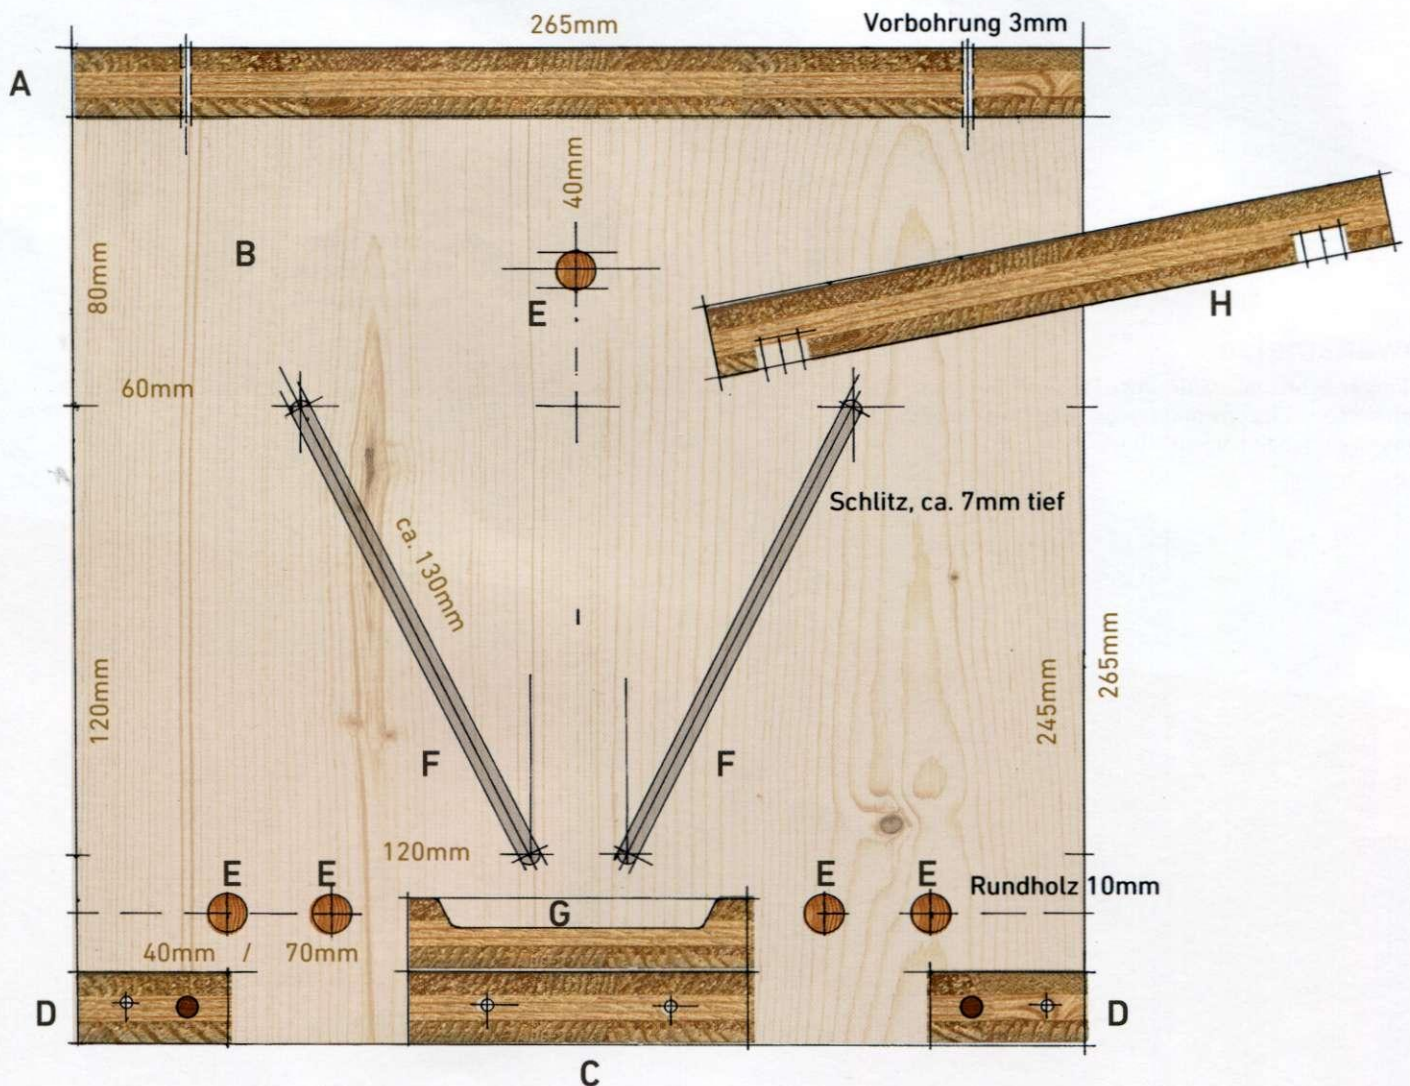

Vorgehen:

1. Eigenes Material oder Bausatzteile* herrichten.
2. Ggf. Vorbohren und Fräsen nach Zeichnung (siehe unten links Innenansicht Seitenteile B; Abbildungsmaßstab 1:2).
3. Silowände F, Randleisten D, Unterbau Futtertisch C und Sicherungsdübel Pos E zwischen die seitlichen Fräsungen stecken und positionieren (Schlitze und Vorbohrungen beachten).
Bitte beachten: Die farbigen Flächen müssen außen sein, die Vögel nehmen das Haus innen farblich nicht an!
4. Korpus verschrauben und Futtertisch G auf Unterbau C aufleimen, der Deckel A ist oben und schützt die Seitenteile B, zwischen den Seitenteilen B stecken C, D, E und F.
5. Einseitig Aufkleber „Schreiner Bayern“ aufbringen (wird vom Fachverband Schreinerhandwerk Bayern zur Verfügung gestellt).
6. Futter einfüllen, dazu den Futterdeckel H schräg an den Rand des Futtersilos anlegen und als Schütthilfe verwenden.
7. Futterdeckel H waagrecht auf das Futtersilo einlegen.

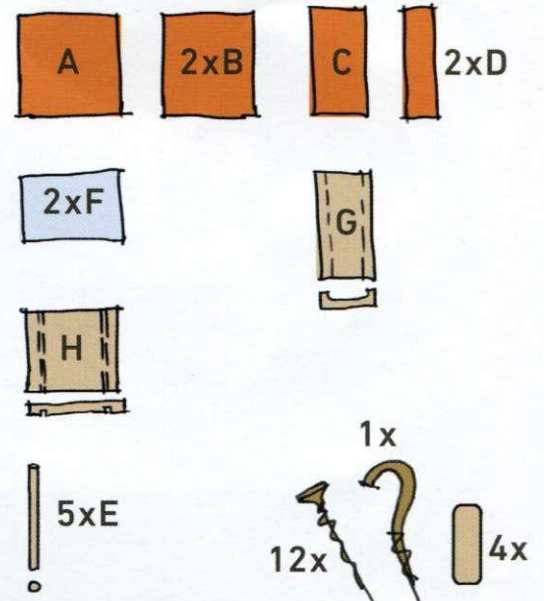

* Ein Bausatz kann über die Schreinerservice Bayern GmbH bezogen werden:
Tel.: 089/54 58 28 25 | Fax: 089/54 58 28 27
E-Mail: service@schreiner.de | www.schreiner.de

